TOPRIG BY ACCSOON

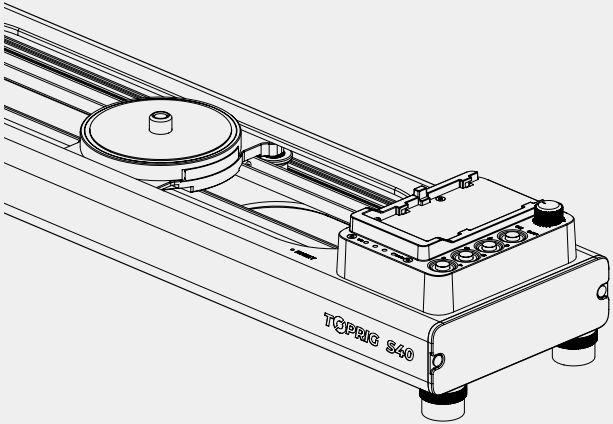

S40

CURSEUR VIDÉO

Manuel d'utilisation V1.0

Table des matières

Informations générales

Contenu de l'emballage ·02
Vue d'ensemble ·····02
Caractéristiques principales·04
Installation·····05

Fonctions

Mise en Marche/Arrêt ·08
Calibrage·····08
Réglage du point AB···09
Mode boucle·····10
Contrôle de la vitesse··10
Suivi d'objets fixes et réglage du mode panoramique···10

APP

Connexion de l'application ·12
Calibrage ·····13
Réglage du point AB 13
Mode boucle·····14
Prise de vue vidéo ···14
Time-lapse·····14
Mise à jour du micrologiciel···15
Caractéristiques ·····16
Garantie ·····17

01 Informations générales

1.1 Contenu de l'emballage

Clé hexagonale x 1
Curseur x 1
Sangle de remplacement x 1

1.2 Vue d'ensemble

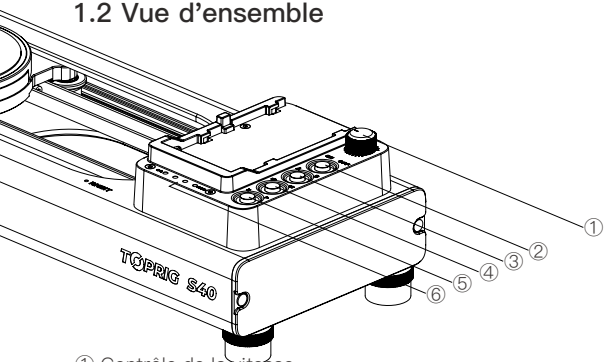

① Contrôle de la vitesse
② Alimentation marche/arrêt
③ Réglage AB
④ Mode boucle
⑤ Marche/Arrêt
⑥ Témoin d'alimentation

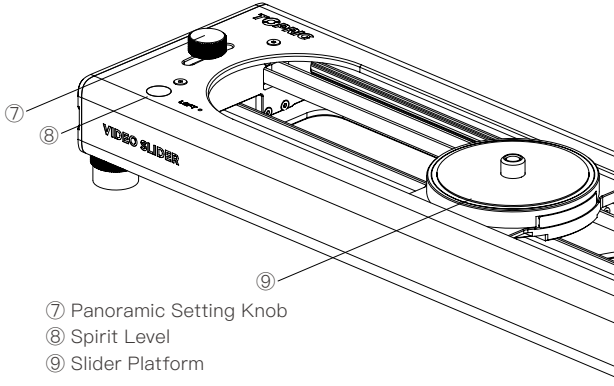

⑦ Panoramic Setting Knob
⑧ Spirit Level
⑨ Slider Platform

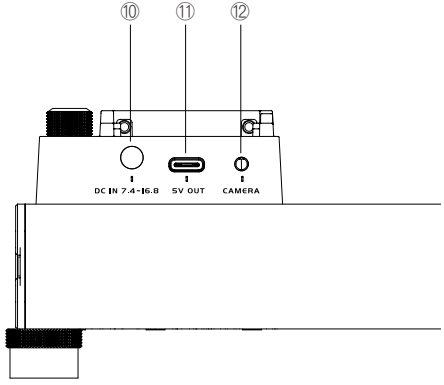

⑩ CC
⑪ Sortie 5 V
⑫ Port de déclenchement de l'obturateur

1.3 Caractéristiques principales

- •Moteur sans balais
- •Stable
- •Vitesse réglable
- •Mouvements de la caméra sur deux axes
- •Contrôle APP
- •Réglage du point AB
- •Time-lapse
- •Silencieux

1.4 Instructions d'installation

Étape 1 Installer la batterie (non incluse)

Compatibilité de la batterie : NP-F550/NP-F750/NPF 970

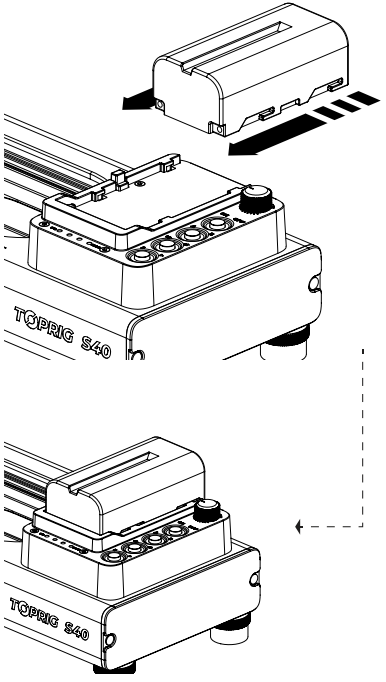

Étape 2 Installer la rotule du trépied (non fournie) sur le curseur

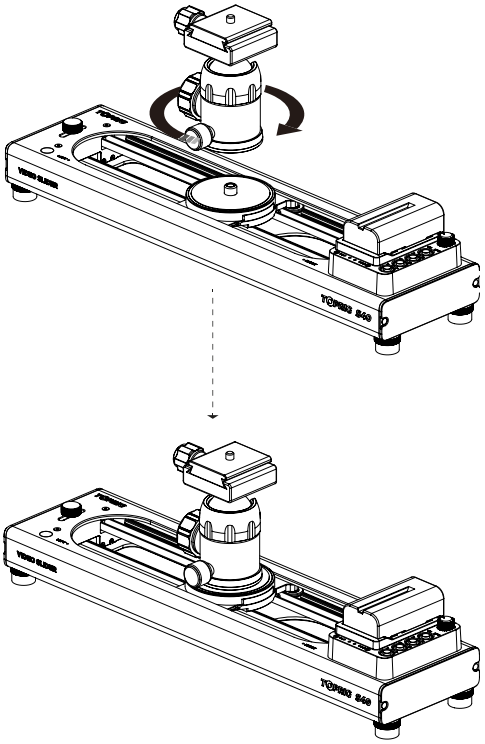

Étape 3 Installer la caméra

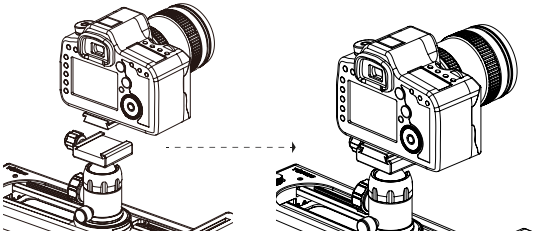

Étape 4 Connecter le câble d'extension de l'obturateur (non inclus)

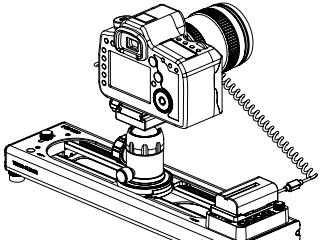

Port de déclenchement de l'obturateur

02 Fonctions

2.1 Alimentation marche/arrêt

Allumer : Appuyez sur le bouton d'alimentation
Éteindre : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

2.2 Calibrage

Veuillez calibrer le curseur avant de l'utiliser.

Instructions de calibrage :

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt après la mise sous tension et le curseur terminera automatiquement le calibrage.

2.3 Réglage du point AB

1. Point AB par défaut

Le point AB par défaut du curseur à la mise sous tension est indiqué ci-dessous :

A

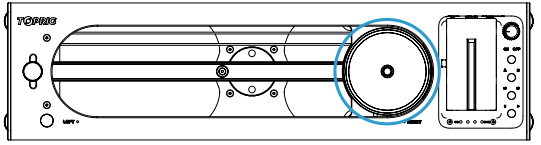

B

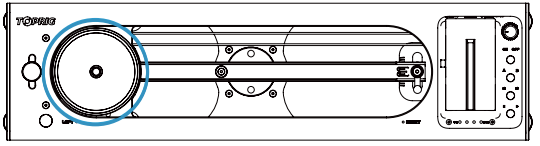

2. Personnaliser le point AB

① Déplacer le curseur en 1ère position
② Appuyer sur la touche de réglage du point AB pour régler le point A (voyant A allumé)
③ Déplacer le curseur vers la 2ème position
④ Appuyer sur la touche de réglage du point AB pour régler le point B (voyant B allumé)
⑤ Réglage terminé

3. Annuler le réglage du point AB

Une fois le réglage du point AB terminé, appuyez à nouveau sur la touche de réglage du point AB pour annuler le point AB. Les voyants A et B s'éteignent.

2.4 Mode boucle

Le curseur S40 prend en charge le mode boucle simple et le mode boucle infinie, le mode boucle simple étant le mode par défaut.

Réglage : Appuyez sur le bouton du mode boucle pour passer d'un mode à l'autre.

2.5 Contrôle de la vitesse

Plage de contrôle de la vitesse : 0,1 à 5,0 cm/s

Contrôlez la vitesse du curseur en tournant le bouton de contrôle de la vitesse.

2.6 Suivi d'objets fixes et réglage du mode panoramique

2.6.1 Mode de prise de vue panoramique : Réglez le bouton au centre comme indiqué ci-dessous.

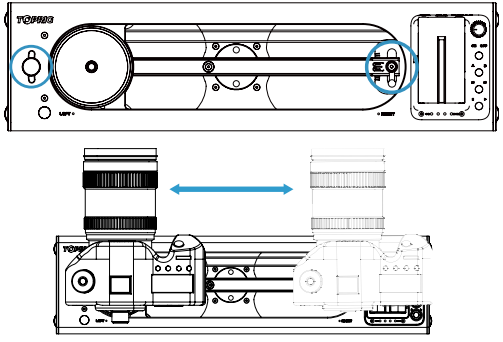

2.6.2 Mode de prise de vue avec mise au point : Réglez le bouton en haut à gauche et en bas à droite comme indiqué ci-dessous.

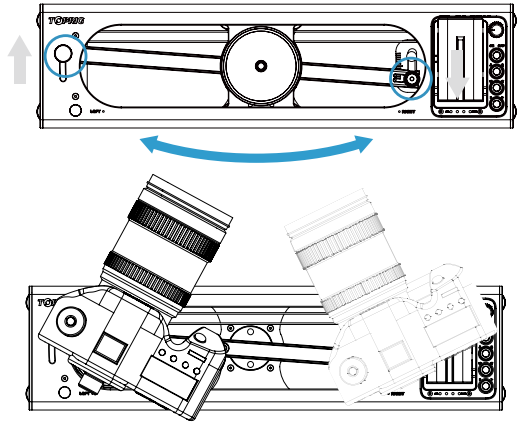

2.6.3 Mode de prise de vue panoramique : Réglez le bouton en bas à gauche et en haut à droite comme indiqué ci-dessous.

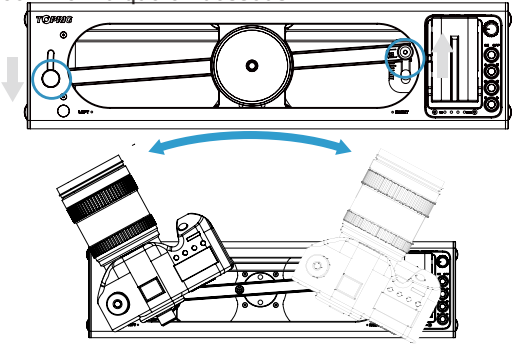

03 App

Caractéristiques de l'application TopRig

- Calibrage
- Prise de vue vidéo
- Mode boucle
- Réglage du point AB
- Time–lapse
- Mise à jour du micrologiciel

3.1 Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application TopRig sur Google Play Store ou iOS Apple Store.

3.2 Connexion de l'application

L'application TopRig se connecte au Slider S40 via Bluetooth. Pour utiliser l'application TopRig, activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.

Étape 1

Ouvrir l'application TopRig



Étape 2

Appuyez sur 「Connect Device」



Étape 3

Sélectionnez le dispositif « Slider_**** »

Étape 4

Appuyez sur 「Confirm」

3.3 Calibrage

Étape 1

Appuyez sur 「Calibration」

Étape 2

Appuyez sur 「Confirm」

Le curseur termine automatiquement le calibrage.

3.4 Réglage du point AB

Régler le point A

Appuyez sur le bouton fléché pour déplacer le curseur jusqu'à la première position

Appuyez sur 「A」

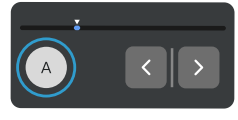

Régler le point B

Appuyez sur le bouton fléché pour déplacer le curseur jusqu'à la deuxième position

Régler le point B

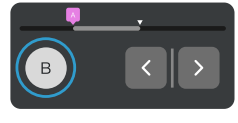

Annuler le point B

Appuyez sur 「Delete」

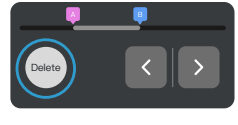

3.5 Mode boucle

Passez d'un mode de boucle à l'autre en appuyant sur le bouton de boucle.

3.6 Prise de vue vidéo

Remarque : Un câble de contrôle de la caméra est nécessaire pour cette fonction.

Étape 1

Une fois tous les paramètres définis, appuyez sur 「Shoot」

Étape 2

Appuyez sur 「Start」 pour commencer la captation vidéo

3.7 Time-lapse

Remarque : Un câble d'obturation de l'appareil photo est nécessaire pour le time-lapse.

Les utilisateurs peuvent personnaliser le réglage du point AB en fonction de différents besoins de prise de vue.

3.7.1 Réglage des paramètres

Durée totale : Définit la durée de la prise de vue. (Réglage utilisateur requis)
Temps d'intervalle : Définit la durée entre chaque prise de vue. Le temps d'intervalle doit être plus long que le temps d'exposition. (Réglage utilisateur requis)

Durée d'exposition : Définit la durée pendant laquelle le curseur reste immobile. Elle doit être plus longue que le temps d'exposition de la caméra. (Réglage utilisateur requis)
Taux de rafraîchissement : Définit la fréquence d'images de la vidéo finale. (Réglage utilisateur requis)
Nombre de prises : Le nombre total de prises de vue pour référence.
Durée de la vidéo : La longueur finale de la vidéo à titre de référence.

3.7.2 Démarrage/arrêt du time-lapse

Démarrage

Après le réglage des paramètres, appuyez sur 「Start」.

Arrêt

Appuyez sur 「Stop」

Appuyez sur 「Confirm」

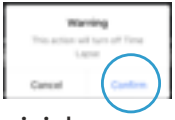

3.8 Mise à jour du micrologiciel

Étape 1

Appuyez sur 「⋮」



Étape 2

Sélectionnez 「Firmware Update」

Étape 3

Appuyez sur 「Next」

04 Caractéristiques

Tension nominale	7,4–16,8 V
Charge horizontale maximale	4,0 kg
Charge verticale maximale	2,5 kg
Vitesse de fonctionnement maximale	5cm/s
Suivi d'objets fixes Angle panoramique	55°
Distance maximale de déplacement	225mm
Alimentation électrique	9–16,8 V CC Batería NP–F
Consommation électrique	0.5W
Dimensions	410 x 106 x 71.3mm
Poids	1.4Kg

Garantie

01 Période de garantie

1. Si un problème de qualité survient dans les 15 jours suivant la réception du produit, TopRig assurera gratuitement la maintenance ou le remplacement du produit.

2. Dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien corrects, TopRig accorde, à compter de la date de réception, une garantie d'un an sur le système de transmission vidéo sans fil et une garantie de trois mois sur les accessoires et les câbles. Un service d'entretien sans frais vous est offert pendant la période de garantie.

3. Veuillez conserver la preuve d'achat et le manuel d'utilisation dans un endroit sûr.

02 Exclusions de garantie

1. Expiration de la période de garantie (si la preuve d'achat n'est pas disponible, la garantie sera calculée à partir de la date de sortie d'usine du produit)

2. Dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien non conformes aux exigences du manuel du produit.

3. Réparation, modification ou démontage non autorisé.

4. Dommages résultant d'un cas de force majeure tel qu'incendie, inondation, foudre, etc.

03 Processus de garantie

Ajout : Room 302, BLDG D, Zhiyuanyungu, 73 Guanlan Blvd, Longhua District, Shenzhen 518110

Tél : 0086-28-84334099