TOPRIG BY ACCSOON

TOPRIG BY ACCSOON

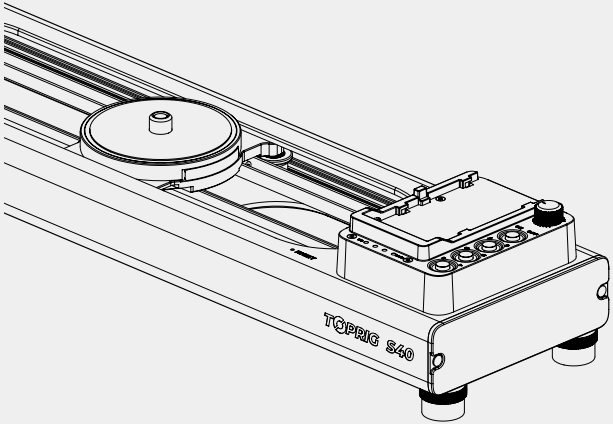

S40

SLIDER PER FOTOCAMERA

Manuale d'uso V1.0

SOMMARIO

Informazioni generali

Contenu de l'emballage ·02
Caractéristiques principales·04
Panoramica ·····02
Modalità di installazione1·05

Funzioni

Accensione/spegnimento ·08
Impostazione dei punti AB···09
Contrôle de la vitesse··10
Calibrazione·····08
Modalità a ciclo continuo·10
Impostazione Tracciamento oggetti fissi e modalità Panoramica··10

APP

Connessione all'app ·12
Impostazione dei punti AB 13
Riprese video ···14
Aggiornamento del firmware···15
Calibrazione ·····13
Modalità a ciclo continuo·14
Time–lapse·····14
Specifiche ·····16
Garanzia ·····17

01 Informazioni generali

1.1 Contenuto della confezione

1 Cinghia di ricambio
1 Chiave esagonale
1 Slider

1.2 Panoramica

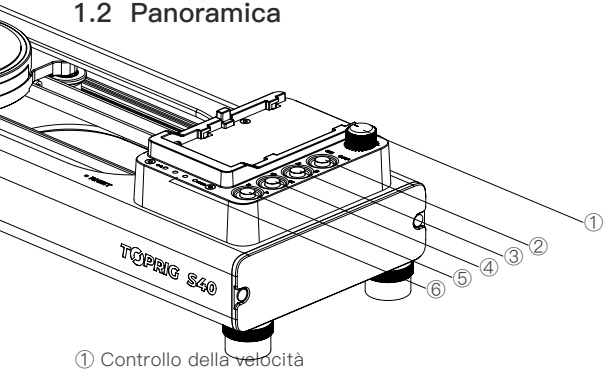

① Controllo della velocità
② Accensione/spegnimento
③ Impostazione AB
④ Modalità a ciclo continuo
⑤ Avvio/Arresto
⑥ Indicatore di alimentazione

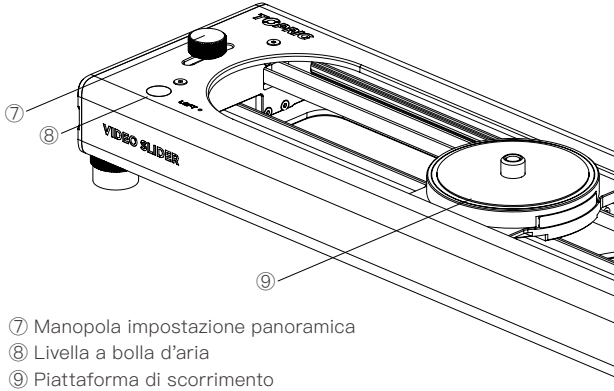

⑦ Manopola impostazione panoramica
⑧ Livella a bolla d'aria
⑨ Piattaforma di scorrimento

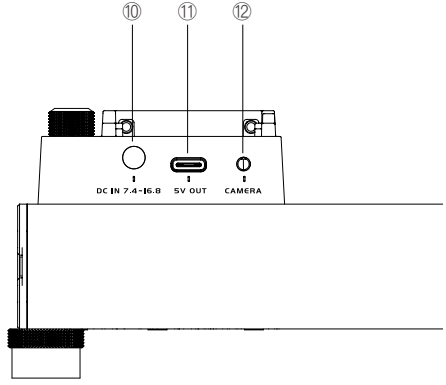

⑩ Ingresso CC
⑪ Uscita 5 V
⑫ Porta di rilascio dell'otturatore

1.3 Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole
- Stabilità
- Velocità regolabile
- Movimenti della fotocamera su doppio asse
- Controllo tramite APP
- Impostazione dei punti AB
- Time-lapse
- Silenziosità

1.4 Modalità di installazione

Passaggio 1 Installare la batteria (non inclusa)

Compatibilità batteria: NP-F550/NP-F750/NPF 970

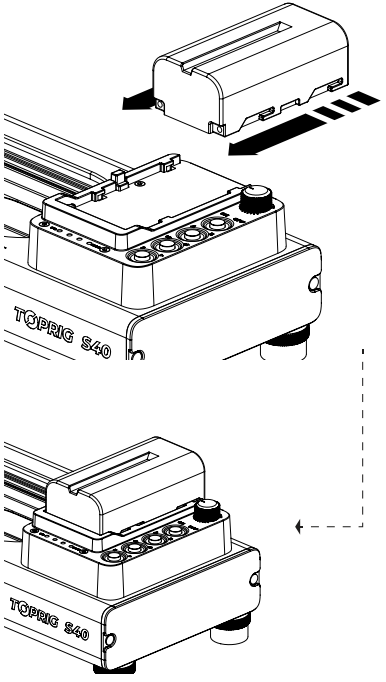

Passaggio 2 Installare la testa a sfera del treppiede (non inclusa) sullo slider

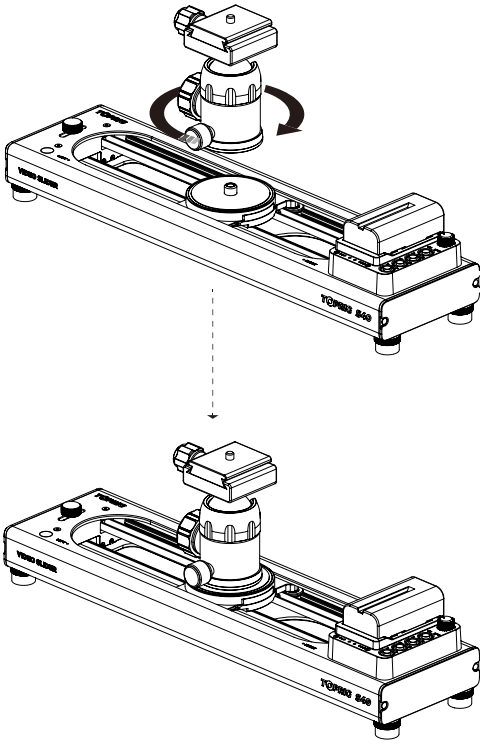

Passaggio 3 Installare la fotocamera

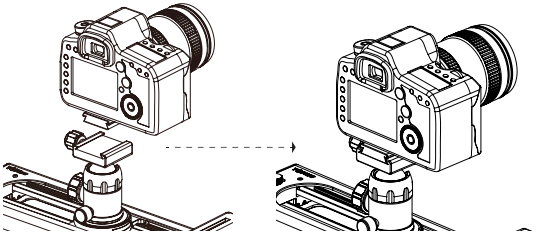

Passaggio 4 Connecter le câble d'extension de l'obturateur (non inclus)

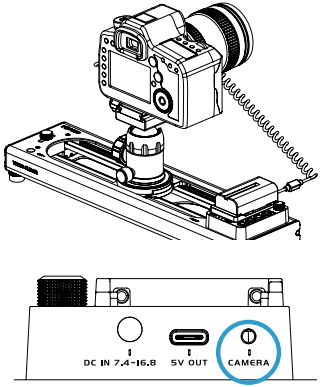

Porta di rilascio dell'otturatore

02 Funzioni

- Controllo della velocità
- Accensione/spegnimento
- Impostazione dei punti AB
- Modalità a ciclo continuo
- Avvio/Arresto

2.1 Accensione/spegnimento

Accensione: premere il pulsante di accensione
Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi

2.2 Calibrazione

Calibrare lo slider prima dell'uso.

Modalità di calibrazione:

Premere il pulsante di Avvio/Arresto dopo l'accensione, quindi lo slider completerà la calibrazione automaticamente.

2.3 Impostazione dei punti AB

1. Punti AB predefiniti

I punti AB predefiniti dello slider all'accensione sono mostrati di seguito:

A

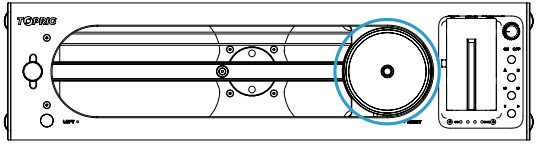

B

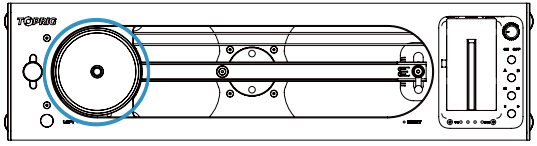

2. Personalizzazione dei punti AB

① Spostare lo slider nella prima posizione
② Premere il pulsante di impostazione dei punti AB per impostare il punto A (spia A accesa)
③ Spostare lo slider nella seconda posizione
④ Premere il pulsante di impostazione dei punti AB per impostare il punto B (spia B accesa)
⑤ Impostazione completata

3. Annullamento dell'impostazione dei punti AB

Una volta completata l'impostazione dei punti AB, premere nuovamente il pulsante di impostazione dei punti AB per annullare i punti AB. Le spie A e B saranno entrambe spente.

2.4 Modalità a ciclo continuo

Lo Slider S40 supporta la modalità a ciclo singolo e la modalità a ciclo infinito. La modalità a ciclo singolo è quella predefinita.

Impostazione: premere il pulsante della modalità a ciclo continuo per passare da una modalità all'altra.

2.5 Controllo della velocità

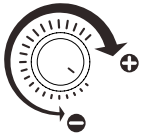

Intervallo di controllo della velocità:

0,1 – 5,0 cm/s

Controllare la velocità dello slider ruotando la manopola di controllo della velocità.

2.6 Impostazione Tracciamento oggetti fissi e modalità Panoramica

2.6.1 Modalità di ripresa panoramica: regolare la manopola al centro come mostrato di seguito.

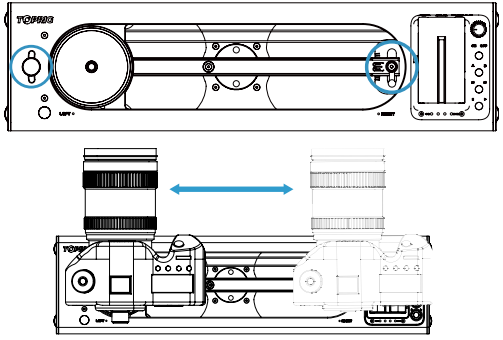

2.6.2 Modalità di ripresa con messa a fuoco: regolare la manopola in alto a sinistra e in basso a destra come mostrato di seguito.

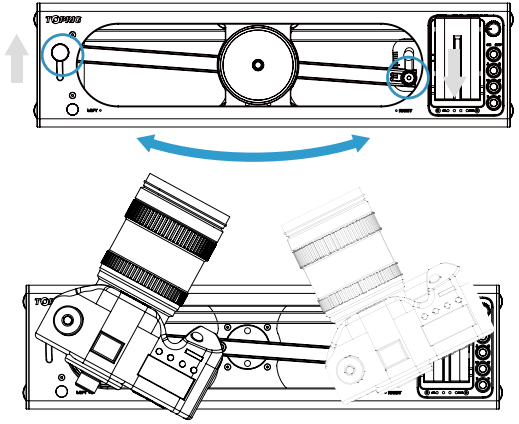

2.6.3 Modalità di ripresa panoramica: regolare la manopola in basso a sinistra e in alto a destra come mostrato di seguito.

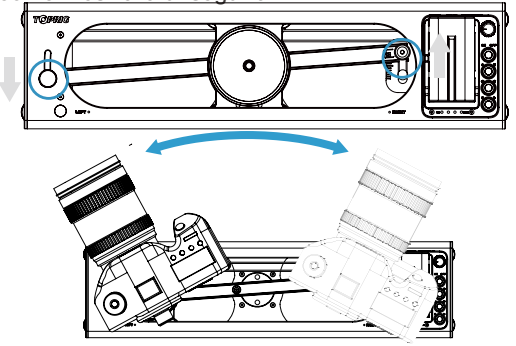

03 App

Funzionalità dell'app TopRig

- Calibrazione
- Impostazione dei punti AB
- Riprese video
- Time–lapse
- Modalità a ciclo continuo
- Aggiornamento del firmware

3.1 Download dell'applicazione

Eseguire il download dell'app TopRig dal Play Store di Google o dall'App Store iOS.

3.2 Connessione all'app

L'app TopRig si connette allo Slider S40 tramite Bluetooth. Per utilizzare l'app TopRig, attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo mobile.

Passaggio 1

Aprire l'app TopRig

Passaggio 2

Toccare 「Connect Device」

Passaggio 3

Selezionare il dispositivo 'Slider_****'

Passaggio 4

Toccare 「Confirm」

3.3 Calibrazione

Passaggio 1

Toccare 「Calibration」

Passaggio 2

Toccare 「Confirm」

Lo slider completerà automaticamente la calibrazione.

3.4 Impostazione dei punti AB

Impostazione del punto A

Toccare il pulsante freccia per spostare lo slider nella prima posizione

Toccare 「A」



Impostazione del punto B

Toccare il pulsante freccia per spostare lo slider nella seconda posizione

Toccare 「B」



Annullamento dei punti AB

Toccare 「Delete」



3.5 Modalità a ciclo continuo

Alternare le modalità a ciclo continuo toccando il relativo pulsante.

3.6 Riprese video

Nota: per questa funzione è necessario un cavo di controllo della fotocamera.

Passaggio 1

Une fois tous les paramètres définis, appuyez sur 「Shoot」

Passaggio 2

Toccare 「Start」 per avviare la ripresa video

3.7 Time-lapse

Nota: per il time-lapse, è necessario un cavo per l'otturatore della fotocamera.

Gli utenti possono personalizzare l'impostazione dei punti AB in base alle diverse esigenze di ripresa.

3.7.1 Impostazione dei parametri

Tempo Totale: definisce la durata delle riprese. (impostazione utente necessaria)
Interval Time: definisce quanto tempo passa tra ogni scatto fotografico. Il tempo di intervallo deve essere maggiore del tempo di esposizione. (impostazione utente necessaria)

Exposure Time: definisce per quanto tempo lo slider deve rimanere fermo. Deve essere maggiore del tempo di esposizione della fotocamera. (impostazione utente necessaria)
Frame Rate: definisce la frequenza dei fotogrammi del video finale. (impostazione utente necessaria)
Number of Shots: il numero totale di scatti fotografici come riferimento.
Video Length: la durata finale del video come riferimento.

3.7.2 Avvio/Arresto del time-lapse

Avvio

Dopo l'impostazione dei parametri, toccare 「Start」.

Arresto

Toccare 「Stop」

Toccare 「Confirm」

3.8 Aggiornamento del firmware

Passaggio 1

Toccare



Passaggio 2

Selezionare 「Firmware Update」

Passaggio 31

Toccare 「Next」

04 Specifiche

Tensione nominale	7,4–16,8 V
Carico orizzontale massimo	4,0 kg
Carico verticale massimo	2,5 kg
Velocità operativa massima	5cm/s
Angolo panoramica tracciamento oggetti fissi	55°
Distanza massima di spostamento	225mm
Alimentazione	9–16,8 V CC Batería NP–F
Consumo di energia	0.5W
Dimensioni	410 x 106 x 71.3mm
Peso	1.4Kg

Garanzia

01 01 Periodo di garanzia

1. Se si verifica un problema di qualità entro 15 giorni dalla ricezione del prodotto, TopRig offrirà la manutenzione o la sostituzione gratuite.

2. Con un uso e una manutenzione corretti, TopRig fornirà una garanzia di un anno dalla data di ricezione del prodotto sul sistema di trasmissione video wireless e una garanzia di tre mesi sugli accessori e sui cavi. Un servizio di manutenzione gratuita è disponibile durante il periodo di garanzia.

3. Conservare la ricevuta di acquisto e il manuale d'uso in un posto sicuro.

02 Esclusioni di garanzia

1. Fuori garanzia (se non si dispone della prova di acquisto, la garanzia verrà calcolata dalla data di consegna del prodotto da parte dell'azienda)

2. Danni causati da usi o manutenzioni che non rispettano i requisiti del manuale del prodotto.

3. Riparazione, modifica o disassemblaggio non autorizzati.

4. Danni dovuti a causa di forza maggiore quali incendi, inondazioni, fulmini ecc.

03 Processo di garanzia

Indirizzo: Room 302, BLDG D, Zhiyuanyungu, 73 Guanlan Blvd, Longhua District, Shenzhen 518110

Tel.: 0086-28-84334099