TOPRIG BY ACCSOON

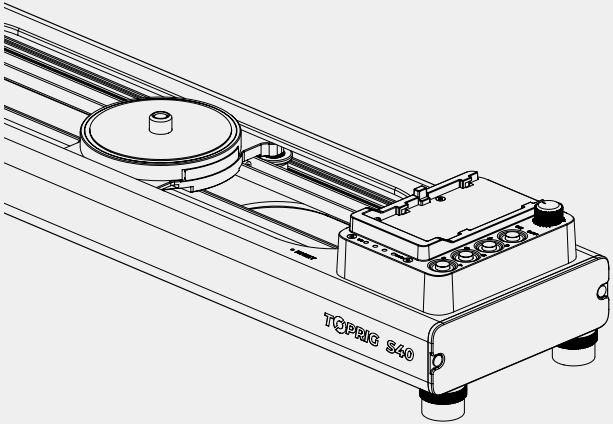

S40

ビデオスライダー

ユーザーマニュアル V1.0

目次

一般情報

同梱物……02
主な特徴……04
概要 ……02
設置方法……05

機能

電源のオン / オフ……08
ポイント AB の設定……09
スピードコントロール……10
静止物体トラッキング&パノラマモード設定……10
キャリブレーション……08
ループモード……10

アプリ

アプリの接続……12
ポイント AB の設定……13
ビデオ撮影……14
ファームウェアのアップデート…15
キャリブレーション……13
ループモード……14
タイムラプス……14
スペック ……16

保証 ……17

01 一般情報

1.1 同梱物

交換ベルト ×1
スライダー ×1
六角レンチ ×1

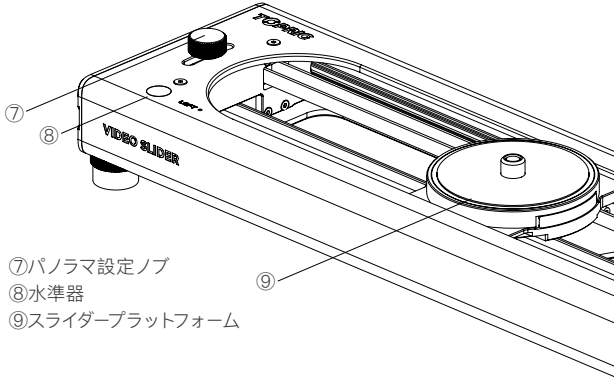

⑦パノラマ設定ノブ
⑧水準器
⑨スライダープラットフォーム

1.2 概要

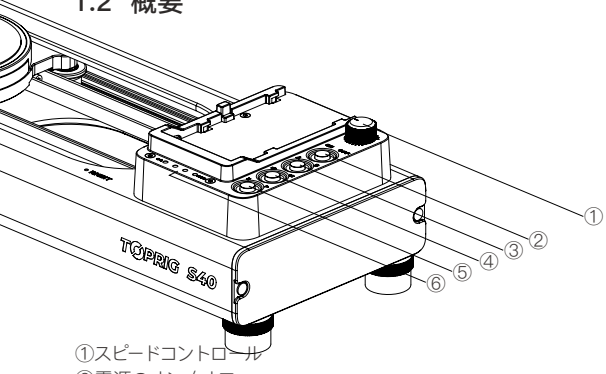

①スピードコントロール
②電源のオン / オフ
③ AB 設定
④ループモード
⑤スタート / ストップ
⑥電源表示灯

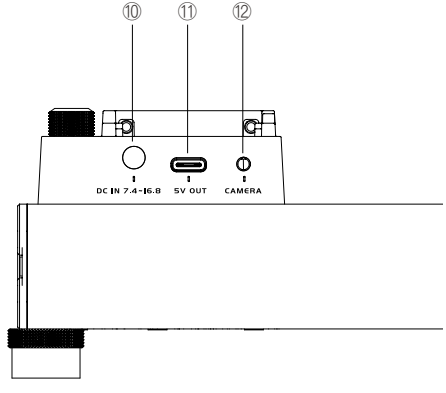

⑩ DC
⑪ 5V 出力
⑫シャッターリリースポート

1.3 主な特徴

- ブラシレスモーター
- 安定的
- スピード調整可能
- 2 軸カメラモーション
- APP コントロール
- ポイント AB の設定
- タイムラプス
- サイレント

1.4 設置方法

ステップ 1　バッテリー (別売) を取り付けます

バッテリー互換性:　NP-F550/NP-F750/NPF 970

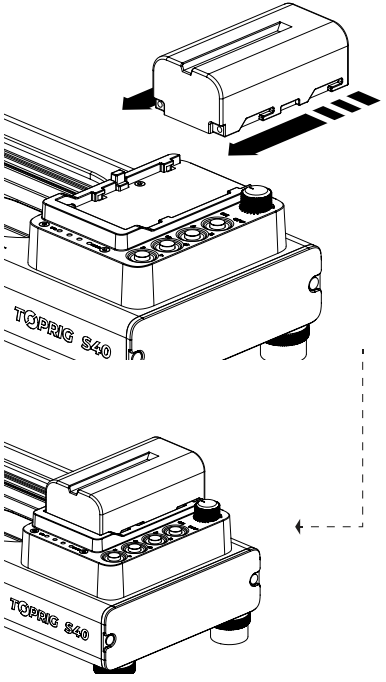

ステップ 2 三脚ボールヘッド (別売) をスライダーに取り付けます

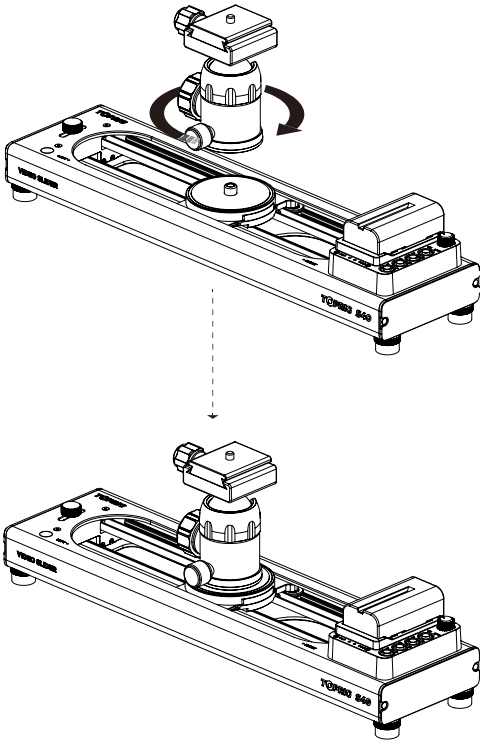

ステップ 3 カメラを設置します

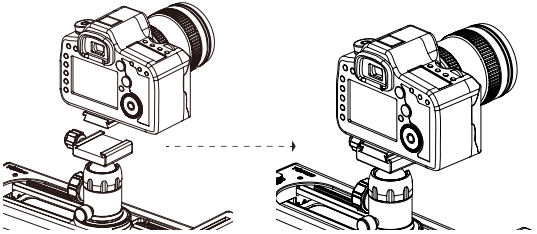

ステップ 4 シャッター延長ケーブル (別売) を接続します

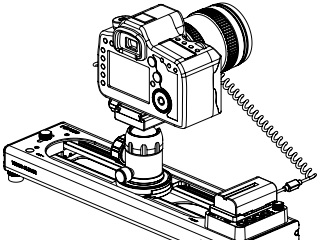



シャッターリリースポート

02 機能

2.1 電源オン / オフ

電源オン: 電源ボタンを押します
電源オフ: 電源ボタンを 2 秒間長押しします

2.2 キャリブレーション

使用前にスライダーのキャリブレーションを行ってください。



キャリブレーション方法:

電源オン後にスタート / ストップボタンを押すと、スライダーは自動的にキャリブレーションを完了します。

2.3 ポイント AB の設定

1. デフォルトのポイント AB

電源オン時のスライダーのデフォルトのポイント AB は以下の通りです:

A

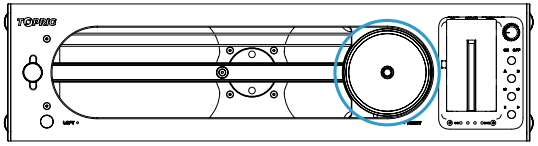

B

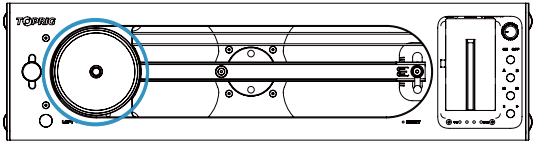

2. ポイント AB のカスタマイズ

①スライダーを 1 番目の位置に動かします
②ポイント AB 設定ボタンを押してポイント A を設定します (ポイント A 表示灯点灯)
③スライダーを 2 番目の位置に動かします
④ポイント AB 設定ボタンを押してポイント B を設定します (ポイント B 表示灯点灯)
⑤設定完了です

3. ポイント AB の設定をキャンセルする

ポイント AB の設定が完了した後、もう一度ポイント AB 設定ボタンを押すと、ポイント AB がキャンセルされます。インジケーターランプ A と B の両方が消灯します。

2.4 ループモード

スライダー S40 は、シングルループモードとインフィニットループモードに対応しています。

設定: ループモードボタンを押すと、2 つのモードが切り替わります。

2.5 スピードコントロール

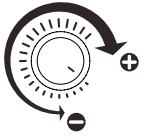

速度制御範囲: 0.1–5.0cm/ 秒

スピードコントロールノブを回して、スライダーのスピードをコントロールします。

2.6 静止物体トラッキング＆パノラマモード設定

2.6.1 パン撮影モード: 下図のようにノブを中央に合わせます。

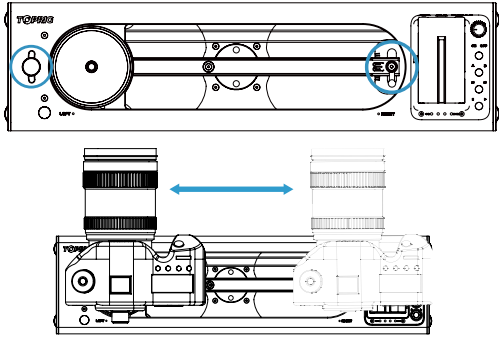

2.6.2 フォーカス撮影モード: 下図のようにノブを左上と右下に調整します。

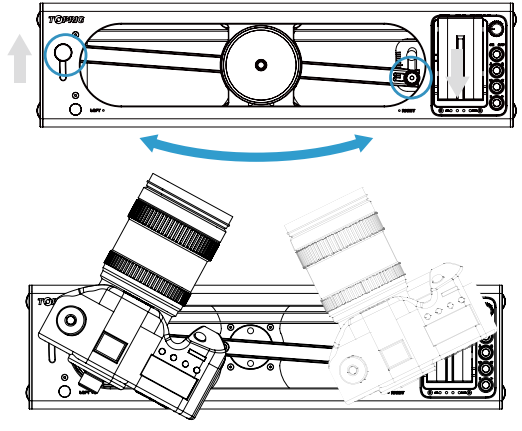

2.6.3 パノラマ撮影モード: 下図のようにノブを左下と右上に調整します。

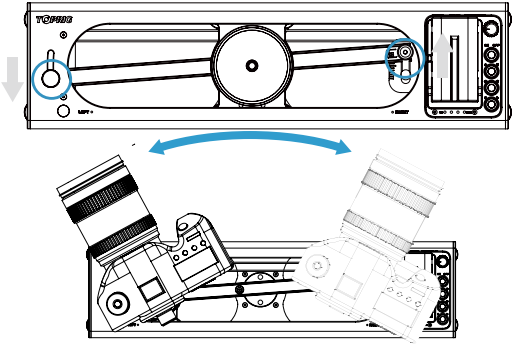

03 アプリ

TopRig アプリの特徴

- キャリブレーション
- ビデオ撮影
- ループモード
- ポイント AB の設定
- タイムラプス
- ファームウェアのアップデート

3.1 アプリのダウンロード

アプリ「TopRig」を Google Play Store または iOS Apple Store からダウンロードしてください。

3.2 アプリの接続

TopRig アプリは Bluetooth 経由で Slider S40 に接続します。
TopRig アプリを使用するには、モバイル機器の Bluetooth を有効にしてください。

ステップ 1

TopRig アプリを開きます

ステップ 2

「Connect Device（デバイスを接続）」をタップします

ステップ 3

デバイス「Slider_****」を選択します

ステップ 4

「Confirm（確認）」をタップします

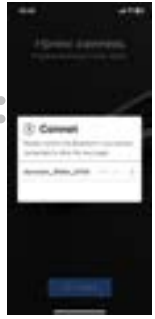

3.3 キャリブレーション

ステップ 1

「Calibration（キャリブレーション）」をタップします

ステップ 2

「Confirm（確認）」をタップします

スライダーが自動的にキャリブレーションを完了します。

3.4 ポイント AB の設定

ポイント A をセットする

矢印ボタンをタップしてスライダーを 1 番目の位置に移動させます
「A」をタップします



ポイント B をセットする

矢印ボタンをタップしてスライダーを 2 番目の位置に移動させます
「B」をタップします



ポイント AB を取り消す

「Delete（削除）」をタップします



3.5 ループモード

ループボタンをタップしてループモードを切り替えます。

3.6 ビデオ撮影

注意：この機能にはカメラコントロールケーブルが必要です。

ステップ 1

すべてのパラメータを設定したら「Shoot(撮影)」をタップします

ステップ 2

「Start（スタート）」をタップしてビデオ撮影を開始します

3.7 タイムラプス

注意：タイムラプスにはカメラシャッターケーブルが必要です。

ユーザーは、さまざまな撮影ニーズに基づいてポイント AB の設定をカスタマイズすることができます。

3.7.1 パラメータ設定

合計時間: 撮影の継続時間を設定します。（要ユーザー設定）
インターバル時間: 各写真の撮影間隔を定義します。インターバル時間は露出時間より長くする必要があります。（要ユーザー設定）
露出時間: スライダーが静止している時間を定義します。これは、カメラの露出時間より長くなければなりません。（要ユーザー設定）
フレームレート: 最終的なビデオのフレームレートを定義します。（要ユーザー設定）
ショット数: 参考のために撮影された写真の総数。
ビデオの長さ: 参考のためのビデオの最終的な長さ。

3.7.2 タイムラプスのスタート / ストップ

スタート

パラメータ設定後、「Start（スタート）」をタップします。

ストップ

「Stop（ストップ）」をタップします

「Confirm（確認）」をタップします

3.8 ファームウェアのアップデート

ステップ 1

「⋮」をタップします



ステップ 2

「Firmware Update（ファームウェアのアップデート）」を選択します

ステップ 3

「Next（次へ）」をタップします

04 スペック

定格電圧	7.4 –16.8 ボルト
最大水平荷重	4.0 キログラム
最大垂直荷重	2.5 キログラム
最高動作速度	5cm/ 秒
静止物体追跡パノラマアングル	55°
最大移動距離	225 ミリメートル
電力供給	DC 9–16.8V NP–F バッテリー
電力消費量	0.5 ワット
製品寸法	410×106×71.3mm
重量	1.4Kg

保証

01 保証期間

1. 製品受領後 15 日以内に品質上の問題が発生した場合、TopRig は優遇のメンテナンスまたは交換を行います。

2. 適切な使用とメンテナンスのもとであれば、製品には受領日から 1 年間の保証、付属品およびケーブルには 3 か月間の保証を TopRig より提供します。保証期間中は無料メンテナンスサービスをご利用いただけます。

3. 購入証明書と取扱説明書は大切に保管してください。

02 保証の除外事項

1. 保証期間が切れている場合（購入証明書がない場合、保証期間は製品が工場から出荷された日から計算されます）

2. 製品マニュアルの要件に従わない使用またはメンテナンスによって損傷が生じた場合。

3. 無許可の修理、改造、分解。

4. 火災、洪水、落雷などの不可抗力による損害が生じた場合。

03 保証の手続き

所在地： Room 302, BLDG D, Zhiyuanyungu, 73 Guanlan Blvd, Longhua District, Shenzhen 518110

電話: 0086–28–84334099